

Fisher-Price®

**P0278
P9440**



- Please read these instructions before assembly and use of this product.
- Keep this instruction sheet, as it contains important information.
- Leer estas instrucciones antes del montaje y de usar este producto.
- Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca del producto.
- Lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser ce produit.
- Conserver ces instructions car elles contiennent des renseignements importants.

www.fisher-price.com

**Consumer Information Información para el consumidor
Renseignements pour les consommateurs**



WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

Prevent serious injury or death from falls or sliding out:

- Always secure child with the restraint belts until child is able to get in and out of the product without help (about 2¹/₂ years old). The tray is not designed to hold child in the product.
- Never leave child unattended.
- Always secure the product on a chair using the bottom and back attachment straps. Never use this product on a stool or bench that does not have a seat back.

Prevent serious injury or death:

- Do not use in motor vehicles.

Evitar lesiones serias o la muerte como resultado de caídas:

- Siempre usar los cinturones de seguridad, hasta que el niño pueda sentarse y salirse del producto sin ayuda (aprox. 2¹/₂ años). La bandeja no está diseñada para mantener seguro al niño en el producto.
- No dejar al niño fuera de su alcance.
- Siempre asegurar el producto en una silla, usando los cinturones de seguridad inferior y posterior. No usar este producto sobre un taburete o banco sin respaldo.

Evitar lesiones graves o la muerte:

- No usar en vehículos motorizados.

Prévenir les blessures graves ou la mort qui pourraient survenir si l'enfant tombait ou glissait :

- Toujours utiliser les courroies de retenue pour maintenir l'enfant tant qu'il n'est pas capable de sortir et de s'asseoir tout seul dans le siège (à environ 2 ans ¹/₂). Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans le produit.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Toujours fixer le produit sur une chaise à l'aide des courroies du dessous et de l'arrière. Ne jamais utiliser le produit sur un tabouret ou sur un banc qui n'a pas de dossier.

Prévenir tout risque de blessure grave ou mortelle :

- Ne pas utiliser dans des véhicules motorisés.

Consumer Information Información para el consumidor

Renseignements pour les consommateurs

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use if any parts are missing or broken. Contact Fisher-Price® for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

¡IMPORTANTE! Previo al montaje y al uso de la silla, revisar que este producto no tenga piezas dañadas, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NO usar el producto si falta o está rota alguna pieza. Póngase en contacto con la oficina Mattel más próxima a su localidad para obtener piezas de repuesto e instrucciones, en caso de ser necesarias. No usar piezas de terceros.

IMPORTANT ! Avant l'assemblage et chaque utilisation, vérifier que ce produit ne comporte pas de pièces endommagées ou manquantes, de joints lâches ou de bords tranchants. NE PAS l'utiliser si des pièces manquent ou sont endommagées. Communiquer avec Fisher-Price pour obtenir des pièces de rechange et des instructions au besoin. N'utiliser que des pièces du fabricant.

Care

- The booster seat with attached straps and belts may be wiped clean using a mild cleaning solution and a damp cloth. Do not use bleach. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse clean with water to remove residue.
- The base tray and feeding tray are top rack dishwasher safe (or use the bottom rack – without using the heated drying cycle).


Mantenimiento

- Limpiar la silla de refuerzo y cinturones con un paño húmedo y una solución de agua y jabón neutro. No usar blanqueador. No usar limpiadores fuertes o abrasivos. Enjuagar con agua para eliminar el residuo.
- La bandeja y bandeja de alimentación se pueden meter en el compartimento superior de la lavaplatos (o en la parte de abajo – sin usar el ciclo de secado caliente).

Entretien

- Nettoyer le siège d'appoint et les courroies avec un chiffon humide et une solution nettoyante douce. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas utiliser de nettoyeurs puissants ou abrasifs. Rincer pour éliminer les résidus de savon.
- Les plateaux de base et d'alimentation sont résistants au lave-vaisselle, dans le panier supérieur. Ils peuvent être placés dans le panier inférieur quand le cycle de séchage chaud n'est pas sélectionné.

Adjusting the Seat Height
Ajustar la altura de la silla
Pour régler la hauteur
du siège d'appoint

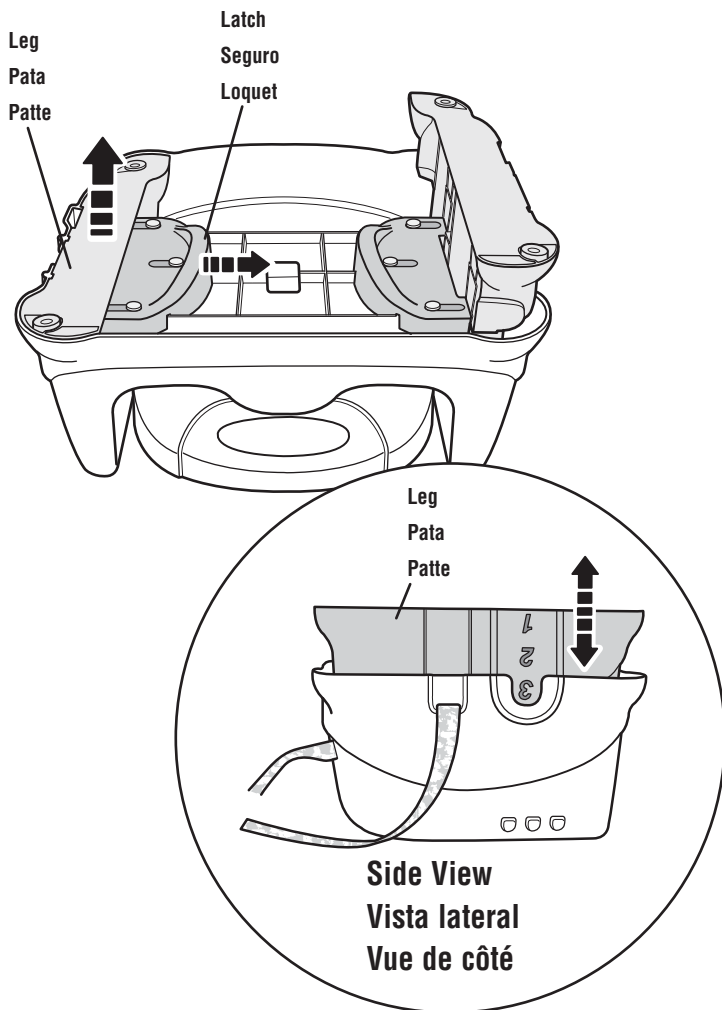

- Turn the booster seat over.
 - While pulling the latch, lift or lower the leg (position 1, 2 or 3).
 - Release the latch to lock the leg in place.
 - Repeat to adjust the other leg to the same height.
- Colocar la silla de refuerzo al revés.
 - Mientras jala el seguro, levantar o bajar la pata (posición 1, 2 ó 3).
 - Soltar el seguro para fijar la pata en su lugar.
 - Repetir para ajustar la otra pata a la misma altura.
- Mettre le siège d'appoint à l'envers.
 - Tout en tirant sur le loquet, lever ou baisser la patte (position 1, 2 ou 3).
 - Relâcher le loquet pour verrouiller la patte en place.
 - Répéter ce procédé pour régler l'autre patte à la même hauteur.

Attaching to a Chair
Ajustar en una silla
Pour régler la hauteur du
siège d'appoint



WARNING
ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT

Prevent serious injury or death from falls or sliding out: Always secure the product on a chair using the bottom and back attachment straps. Never use this product on a stool or bench that does not have a seat back.

Evitar lesiones serias o la muerte como resultado de caídas: Siempre asegurar el producto en una silla, usando los cinturones de seguridad inferior y posterior. No usar este producto sobre un taburete o banco sin respaldo.


Prévenir les blessures graves ou la mort qui pourraient survenir si l'enfant tombait ou glissait : Toujours fixer le produit sur une chaise à l'aide des courroies du dessous et de l'arrière. Ne jamais utiliser le produit sur un tabouret ou sur un banc qui n'a pas de dossier.

Attaching to a Chair Ajustar en una silla


Pour régler la hauteur du siège d'appoint

Bottom Strap
Cinturón inferior
Courroie du dessous

Bottom Strap
Cinturón inferior
Courroie du dessous

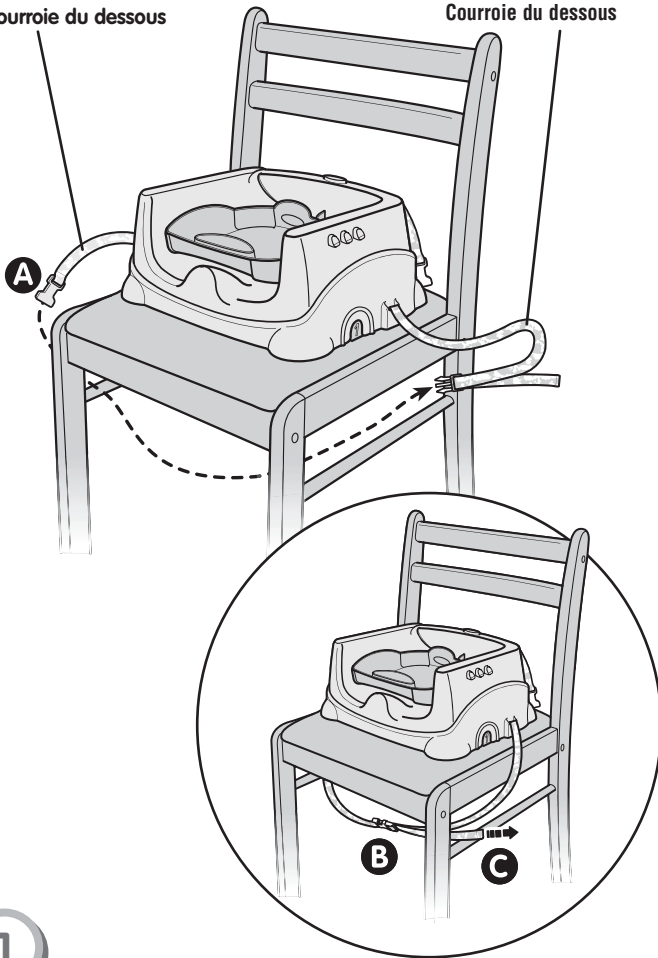

Back Strap
Cinturón trasero
Courroie arrière

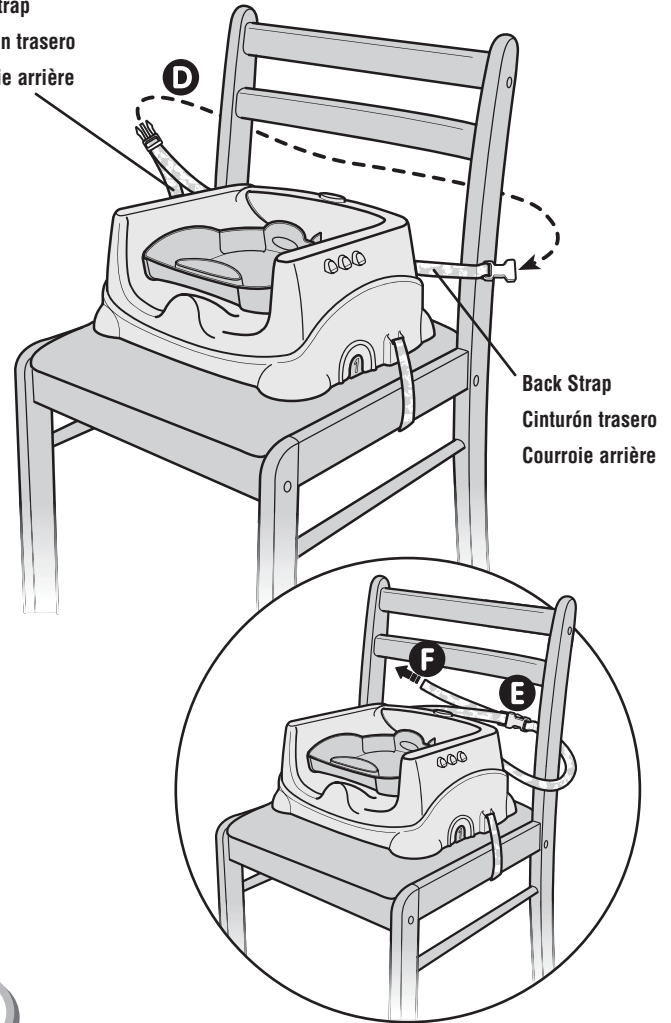

1

- Place the booster seat on a chair.
- Wrap the bottom straps around the bottom of the chair **A**. Buckle the straps **B**. Make sure you hear a **"click"**. Pull the free end of the strap to tighten on the chair **C**.
- Colocar la silla de refuerzo en una silla.
- Enrollar los cinturones inferiores alrededor de la parte inferior de la silla **A**. Asegurar los cinturones **B**. Cerciorarse de oír un **"click"**. Jalar el extremo libre del cinturón para ajustarlo en la silla **C**.
- Placer le siège d'appoint sur une chaise.
- Faire passer les courroies du dessous sous la chaise **A**. Attacher les courroies **B**. S'assurer d'entendre un **« clic »**. Tirer l'extrémité libre de la courroie pour la serrer sur la chaise **C**.

2

- Wrap the back straps around the back of the chair **D**. Buckle the straps **E**. **Make sure you hear a "click."** Pull the free end of the strap to tighten on the chair **F**.
- Enrollar los cinturones traseros alrededor del dorso de la silla **D**. Asegurar los cinturones **E**. **Cerciorarse de oír un "click"**. Jalar el extremo libre del cinturón para ajustarlo en la silla **F**.
- Faire passer les courroies arrière autour du dossier de la chaise **D**. Attacher les courroies **E**. **S'assurer d'entendre un « clic »**. Tirer l'extrémité libre de la courroie pour la serrer sur la chaise **F**.



? **CONSUMER ASSISTANCE**
AYUDA AL CONSUMIDOR
SERVICE À LA CLIENTÈLE
1-800-432-5437 (US & Canada)

service.fisher-price.com

Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052.

Hearing-impaired consumers/Cientes con problemas auditivos/
Pour les malentendants : 1-800-382-7470.

En México: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89

CANADA

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext.5206 ó 01-800-463-59-89.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA

Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza,

Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA:

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.

©2010 Mattel, Inc. All Rights Reserved.

© and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, É.-U.

©2010 Mattel, Inc. Tous droits réservés.

© et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc. aux É.-U.



WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

Prevent serious injury or death from falls or sliding out:


- Always secure child with the restraint belts until child is able to get in and out of the product without help (about 2½ years old). The tray is not designed to hold child in the product.
- Never leave child unattended.

Evitar lesiones serias o la muerte como resultado de caídas:

- Siempre usar los cinturones de seguridad, hasta que el niño pueda sentarse y salirse del producto sin ayuda (aprox. 2½ años). La bandeja no está diseñada para mantener seguro al niño en el producto.
- No dejar al niño fuera de su alcance.

Prévenir les blessures graves ou la mort qui pourraient survenir si l'enfant tombait ou glissait :

- Toujours utiliser les courroies de retenue pour maintenir l'enfant tant qu'il n'est pas capable de sortir et de s'asseoir tout seul dans le siège (à environ 2 ans ½).
- Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans le produit.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

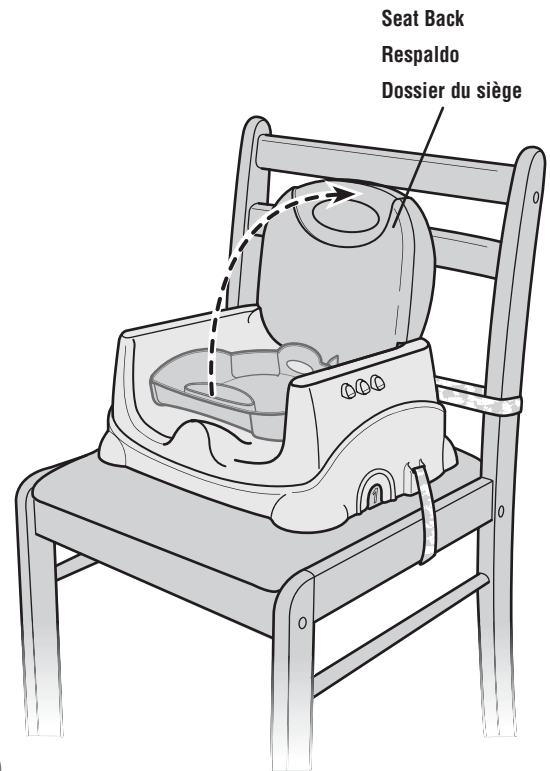

1

- Lift the seat back and **"snap"** it into place.
- Levantar el respaldo y **ajustarlo** en su lugar.
- Relever le dossier du siège et bien l'**emboîter**.


Securing Your Child

Asegurar al niño

Pour installer l'enfant

Restraint Belt
Cinturón de seguridad
Courroie de retenue


Restraint Belt
Cinturón de seguridad
Courroie de retenue

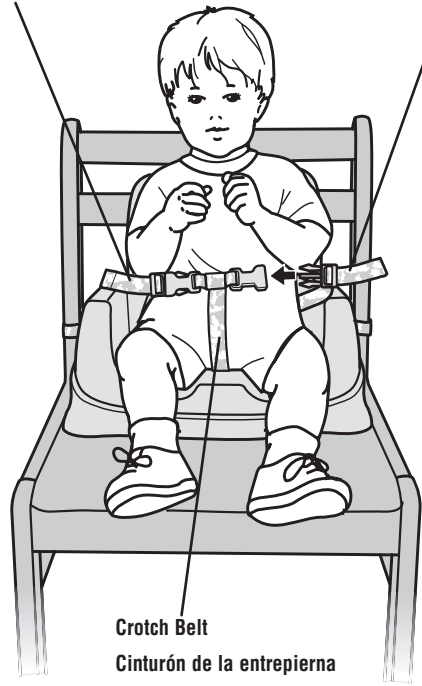

Crotch Belt
Cinturón de la entrepierna
Courroie d'entrejambe

2

- Place your child in the booster seat. Position the crotch belt between your child's legs.
- Buckle the restraint belts to the crotch belt. **Make sure you hear a "click" on both sides.**
- Check to be sure the restraint system is securely attached by pulling it away from your child. The restraint system should remain attached.
- Sentar al niño en la silla de refuerzo. Colocar el cinturón de la entrepierna entre las piernas del niño.
- Asegurar los cinturones de seguridad al cinturón de la entrepierna. **Cerciorarse de oír un "clic" en ambos lados.**
- Verificar que el sistema de sujeción está bien seguro, jalándolo en dirección opuesta al niño. El sistema de sujeción debe permanecer ajustado.
- Mettre l'enfant dans le siège d'appoint. Glisser la courroie d'entrejambe entre ses jambes.
- Fixer les courroies de retenue à la courroie d'entrejambe. **S'assurer d'entendre un « clic » de chaque côté.**
- Tirer sur le système de retenue pour s'assurer qu'il est bien attaché. Il doit résister.

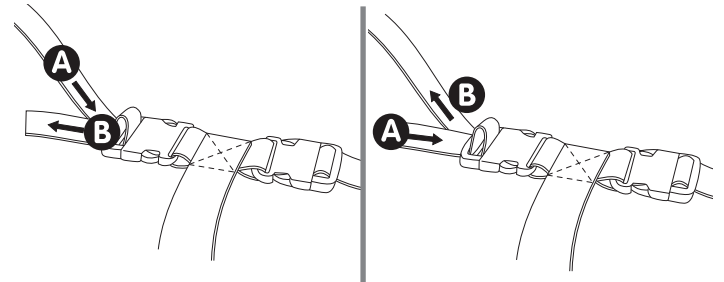

TIGHTEN
APRETAR
SERRER

LOOSEN
AFLOJAR
DESSERRER

3

- To tighten the restraint belts:**
- Feed the anchored end of the restraint belt up through the buckle to form a loop **A**. Pull the free end of the restraint belt **B**.
- To loosen the restraint belts:**
- Feed the free end of the restraint belt up through the buckle to form a loop **A**. Enlarge the loop by pulling on the end of the loop toward the buckle. Pull the anchored end of the restraint belt to shorten the free end of the restraint belt **B**.

- Para apretar los cinturones de seguridad:**
- Introducir el extremo fijo del cinturón de seguridad en la hebilla para formar una onda **A**. Jalar el extremo libre del cinturón de seguridad **B**.
- Para aflojar los cinturones de seguridad:**
- Introducir el extremo libre del cinturón de seguridad en la hebilla para formar una onda **A**. Agrandar la onda jalando el extremo de la onda hacia la hebilla. Jalar el extremo fijo del cinturón de seguridad para acortar el extremo libre del cinturón de seguridad **B**.

- Pour serrer les courroies de retenue :**
- Glisser une portion de l'extrémité fixe de la courroie de retenue vers le haut dans le passant de façon à former une boucle **A**. Tirer sur l'extrémité libre de la courroie **B**.
- Pour aflojar les courroies de retenue :**
- Glisser une portion de l'extrémité libre de la courroie de retenue dans le passant de façon à former une boucle **A**. Agrandir la boucle en tirant dessus vers le passant. Tirer sur l'extrémité fixe de la courroie de retenue pour raccourcir l'extrémité libre de la courroie de retenue **B**.

Using the Trays

Uso de las bandejas

Pour utiliser les plateaux



WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

Prevent serious injury or death from falls or sliding out: Always secure the product on a chair using the bottom and back attachment straps. Never use this product on a stool or bench that does not have a seat back.

Evitar lesiones serias o la muerte como resultado de caídas: Siempre asegurar el producto en una silla, usando los cinturones de seguridad inferior y posterior. No usar este producto sobre un taburete o banco sin respaldo.


Prévenir les blessures graves ou la mort qui pourraient survenir si l'enfant tombait ou glissait : Toujours fixer le produit sur une chaise à l'aide des courroies du dessous et de l'arrière. Ne jamais utiliser le produit sur un tabouret ou sur un banc qui n'a pas de dossier.

Hint: Before first time use, wash the base tray and feeding tray thoroughly with soap and water.

Consejo: Antes del primer uso, lavar la bandeja base y bandeja de alimentos con agua y jabón.

Conseil : Avant le premier emploi, nettoyer soigneusement à l'eau et au savon le plateau de base et le plateau d'alimentation.

Base Tray
Bandeja base
Plateau de base

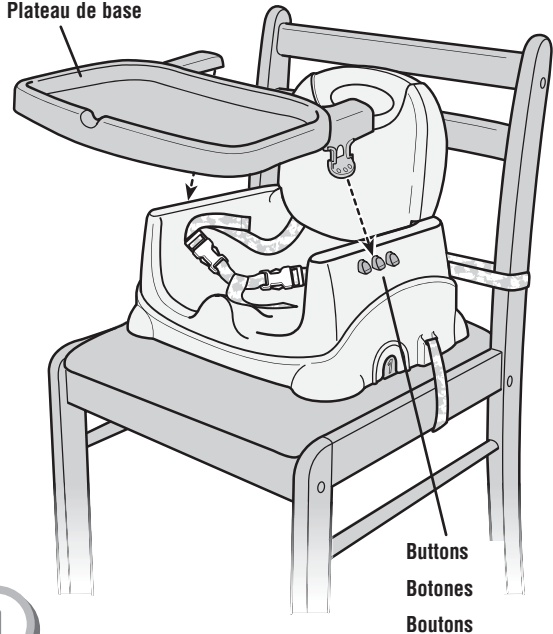


- Make sure your child is properly restrained in the booster seat.
- The base tray can be attached to the booster seat armrest in any of three positions. Fit and **"snap"** the base tray onto the buttons on the armrest.
- Cerciorarse de que el niño esté bien asegurado en la silla de refuerzo.
- La bandeja base se puede ajustar al reposabrazos de la silla de aprendizaje en una de tres posiciones. **Ajustar** la bandeja base en los botones del reposabrazos.
- S'assurer que l'enfant est bien attaché dans le siège d'appoint.
- Le plateau de base peut être fixé à l'accoudoir du siège dans une des trois positions. Installer et **emboîter** le plateau de base sur les boutons de l'accoudoir.

Using the Trays

Uso de las bandejas

Pour utiliser les plateaux

Feeding Tray
Bandeja de alimentación
Plateau d'alimentation

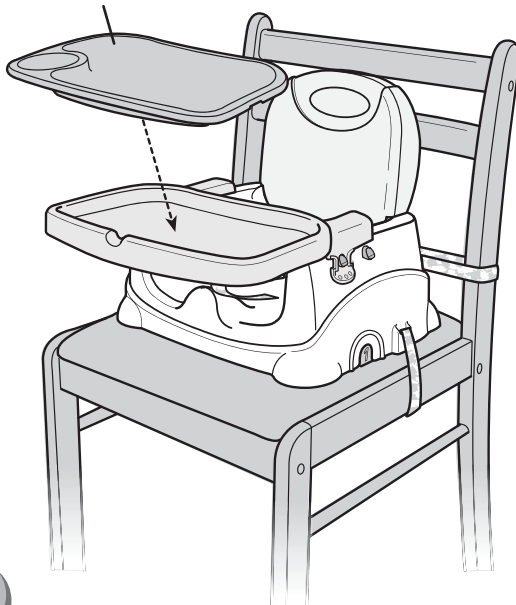

2

- **"Snap"** the feeding tray onto the base tray.


Hint: The feeding tray is not microwave safe.

- **Ajustar** la bandeja de alimentos en la bandeja base.

Consejo: No meter la bandeja de alimentos en el microondas.

- **Emboîter** le plateau d'alimentation sur le plateau de base.

Remarque : Le plateau n'est pas conçu pour aller au micro-ondes.

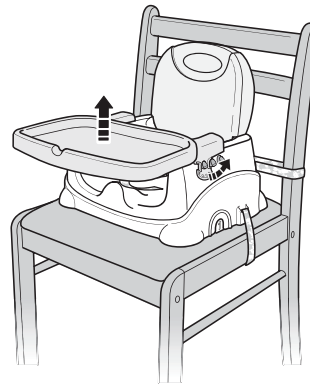


Base Tray

Bandeja base

Plateau de base

3

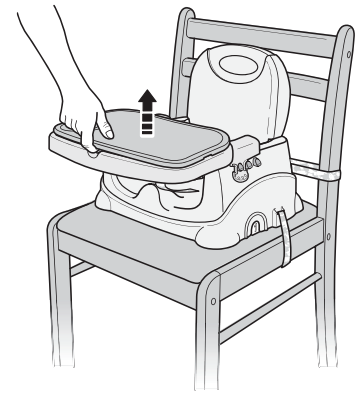

Feeding Tray

Bandeja de alimentación

Plateau d'alimentation

- To remove the **base tray**, simply lift the tabs on each side of the base tray.
- To remove the **feeding tray**, simply place your finger into the groove on the front of the tray and lift the feeding tray.


- Para desprender la **bandeja base**, simplemente levantar las lengüetas en cada lado de la bandeja base.

- Para desprender la **bandeja de alimentación**, simplemente presionar con un dedo en la ranura del frente de la bandeja y levantar la bandeja de alimentación.

- Pour enlever le **plateau de base**, il suffit de soulever les pattes de chaque côté du plateau de base.


- Pour retirer le **plateau d'alimentation**, il suffit de placer son doigt dans la rainure à l'avant et de soulever le plateau.

Storage Almacenamiento Rangement

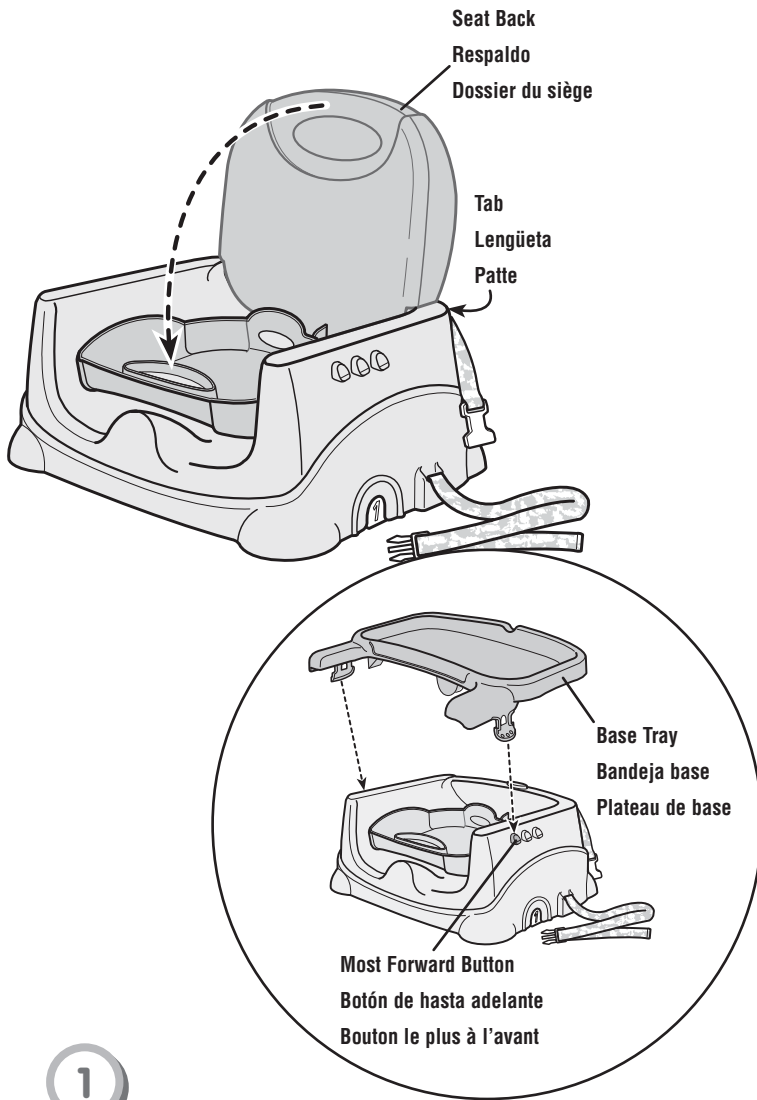

1


- Lift the tab and lower the seat back.
- Turn the base tray and **"snap"** it onto the most forward button on the seat armrests.
- Levantar la lengüeta y bajar el respaldo.
- Voltar la bandeja base y **ajustarla** en el botón de más adelante de los reposabrazos.
- Soulever la patte et baisser le dossier du siège.
- Tourner le plateau de base et **l'emboîter** dans le bouton le plus à l'avant de l'accoudoir.

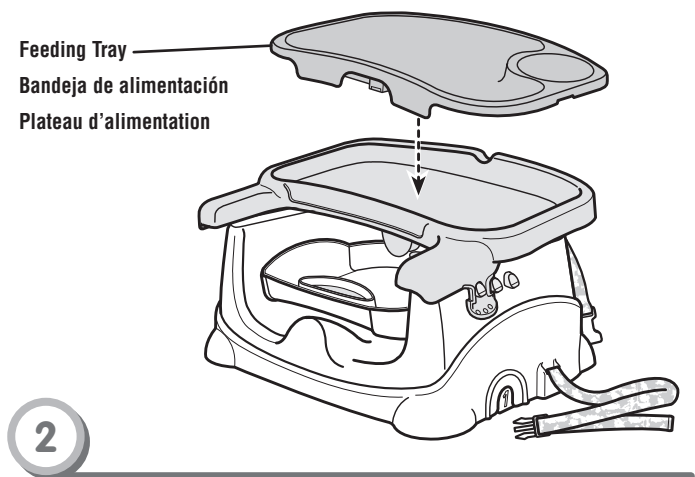

- **"Snap"** the feeding tray into the base tray.
- **Ajustar** la bandeja de alimentos en la bandeja base.
- **Emboîter** le plateau d'alimentation sur le plateau de base.

Storage Almacenamiento Rangement


Bottom Straps
Cinturones inferiores
Courroies du dessous

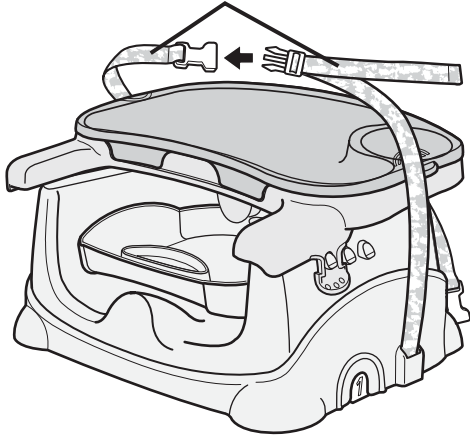

3

- Wrap the bottom straps around the trays.
- Buckle the straps. Make sure you hear a **"click."**
- Enrollar los cinturones inferiores alrededor de las bandejas.
- Asegurar los cinturones. Cerciorarse de oír un **"clic"**.
- Faire passer les courroies du dessous autour des plateaux.
- Attacher les courroies. S'assurer d'entendre un « clic ».

Bottom Strap
Cinturón inferior
Courroie du dessous

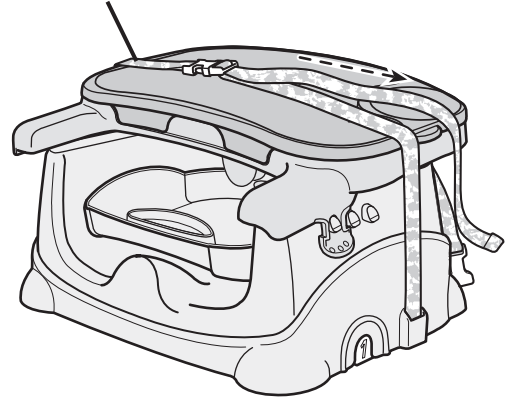

4

- Pull the free end of the strap to tighten.
- Jalar el extremo libre del cinturón para ajustarlo.
- Tirer l'extrémité libre de la courroie pour la serrer.